

FTC91 系列调高器程序升级指导书（网络方式）

AU3TCH RESEARCH PTY LTD

Email: info@au3tech.com

Web: www.au3tech.com


1. 升级前准备

- 准备一根网线(交叉/直连均可)。
- 准备一台安装 Windows XP 系统电脑。
- 准备 FTC91 系列调高器升级文件（由奥森迪科公司提供）。
- 确认 FTC91 系列调高器已经正常上电。

2. 程序升级

- 通过网线连接电脑与调高器。
- 进入调高器 BIOS 界面，操作方法如下：

系统正常上电后->按复位键，系统重启->此时长按“取消键/ESC”，观察面板绿色指示灯亮后松开即可进入 BIOS 界面。

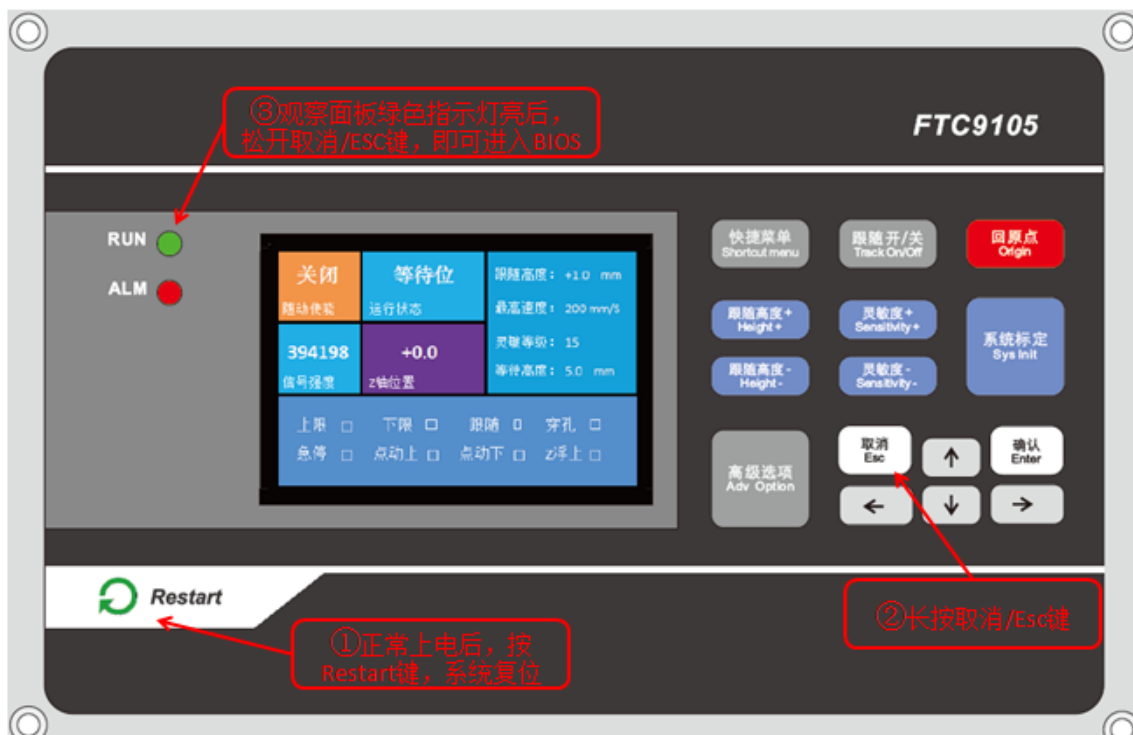


系统 BIOS 界面如下图:




c、设置调高器网络地址, 确认电脑与调高器通讯正常, 操作方法如下:


选择通讯设置->按确认键, 进入 IP 地址设置界面, 将调高器 IP 地址与电脑 IP 地址设置在同一网段下。比如: 电脑 IP 地址为: 192.168.1.1, 调高器地址可设置为 192.168.1.168。

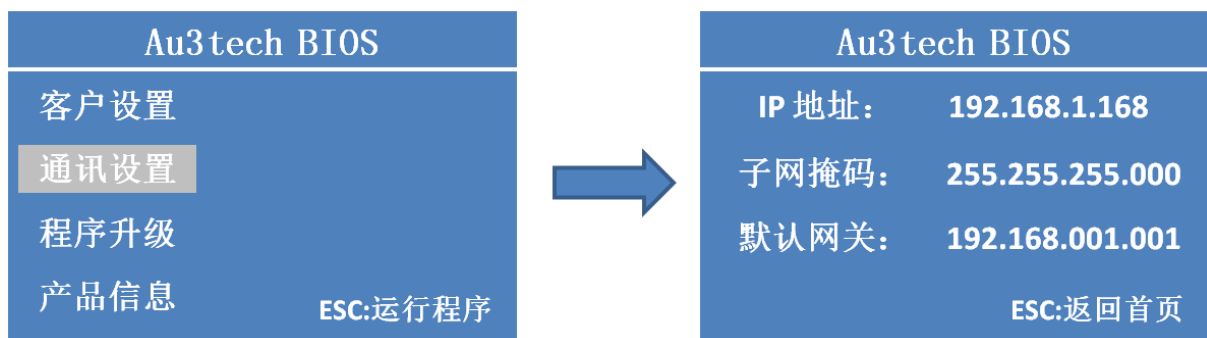

通讯设置完成后, 在电脑上 PING 一下调高器, 观察通讯是否正常, 方法如下:

点击电脑左下方 Windows 图标, 选择“运行”-> 输入“CMD”, 进入 DOS 界面 -> 输入命令“Ping 192.168.1.168”, 观察是否可以通讯成功。

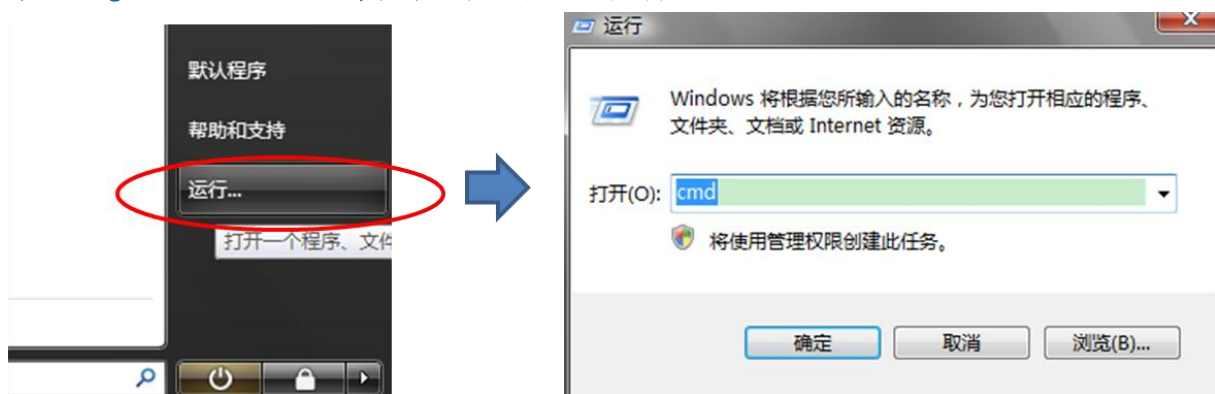


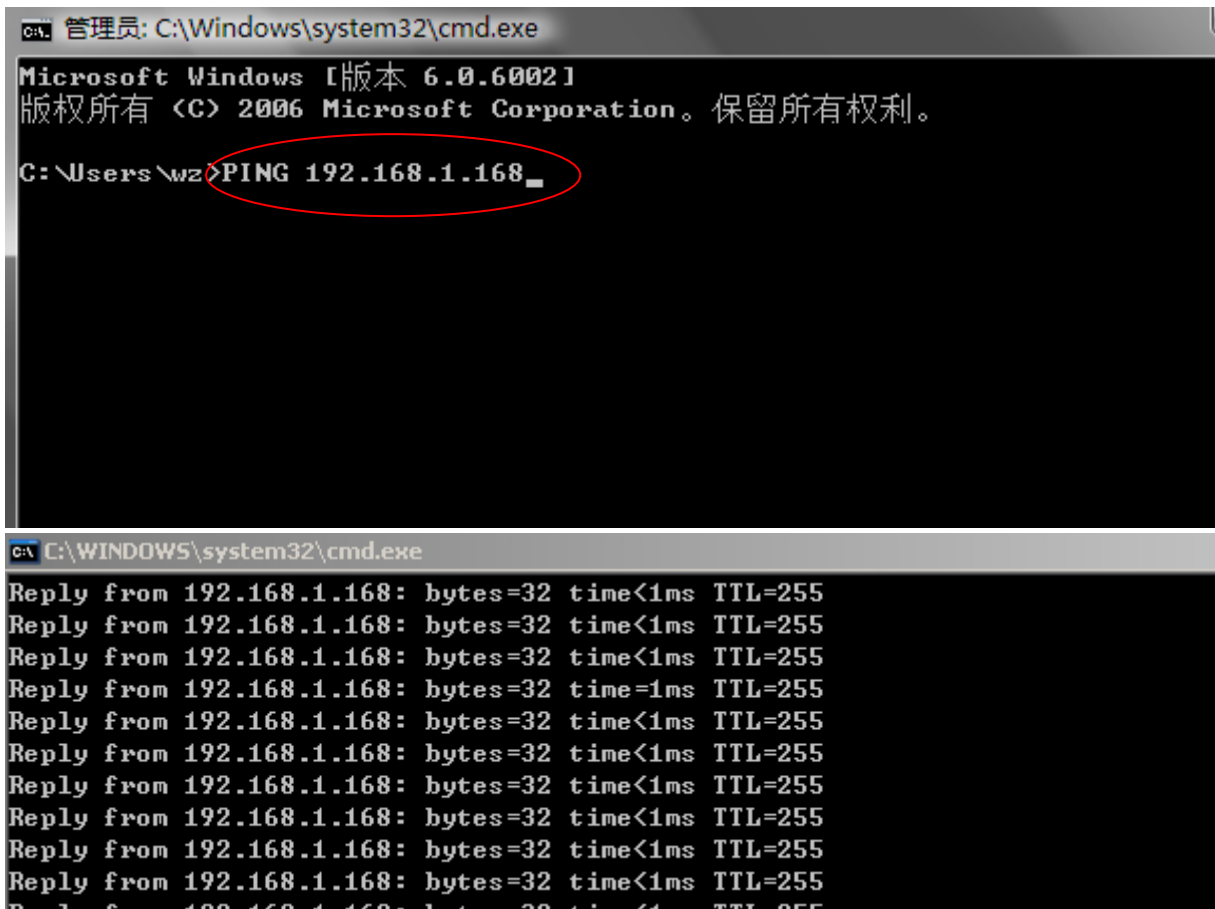

如果通讯不成功，请检查一下网线连接是否正常，可更换网线，重新配置 IP 地址后再试。

d、选择升级方式，开始升级

选择程序升级方式为：网络升级

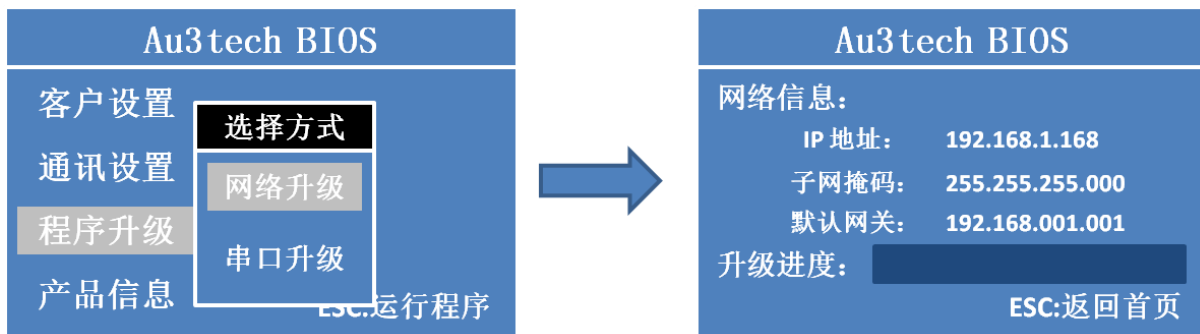

在电脑上，双击升级文件“Tftp_Bin.bat”，系统将自动升级。升级成功后，按“取消/Esc 键”，退出 BIOS，同时系统自动运行升级后程序。

名称	修改日期	类型
Project.bin	2014-07-24 17:01	BIN 文件
Tftp_Bin	2014-07-01 18:32	Windows 批处理文件



3. 确认升级后软件版本

程序升级成功后，按”高级选项”->“系统参数”->“版本信息”，确认升级后软件版本是否正确。至此网络升级全部完成。

系统参数		
版本信息	软件版本	2.03
	硬件版本	2.00
网络设置		
快捷菜单		