

FTC91 系列调高器程序升级指导书（串口方式）

AU3TCH RESEARCH PTY LTD

Email: info@au3tech.com

Web: www.au3tech.com

1. 升级前准备

- a、准备一根串口线。
- b、准备一台安装 Windows XP 系统电脑。
- c、准备 FTC91 系列调高器升级文件（由奥森迪科公司提供）。
- d、确认 FTC91 系列调高器已经正常上电。


2. 程序升级

- a、通过串口线连接电脑与调高器。91 调高器串口管脚定义如下：

管脚	定义	备注
2	TX	发送
3	RX	接收
5	GND	地

- b、进入调高器 BIOS 界面，操作方法如下：

系统正常上电后->按复位键，系统重启->此时长按“取消键/ESC”，观察面板绿色指示灯亮后松开即可进入 BIOS 界面。

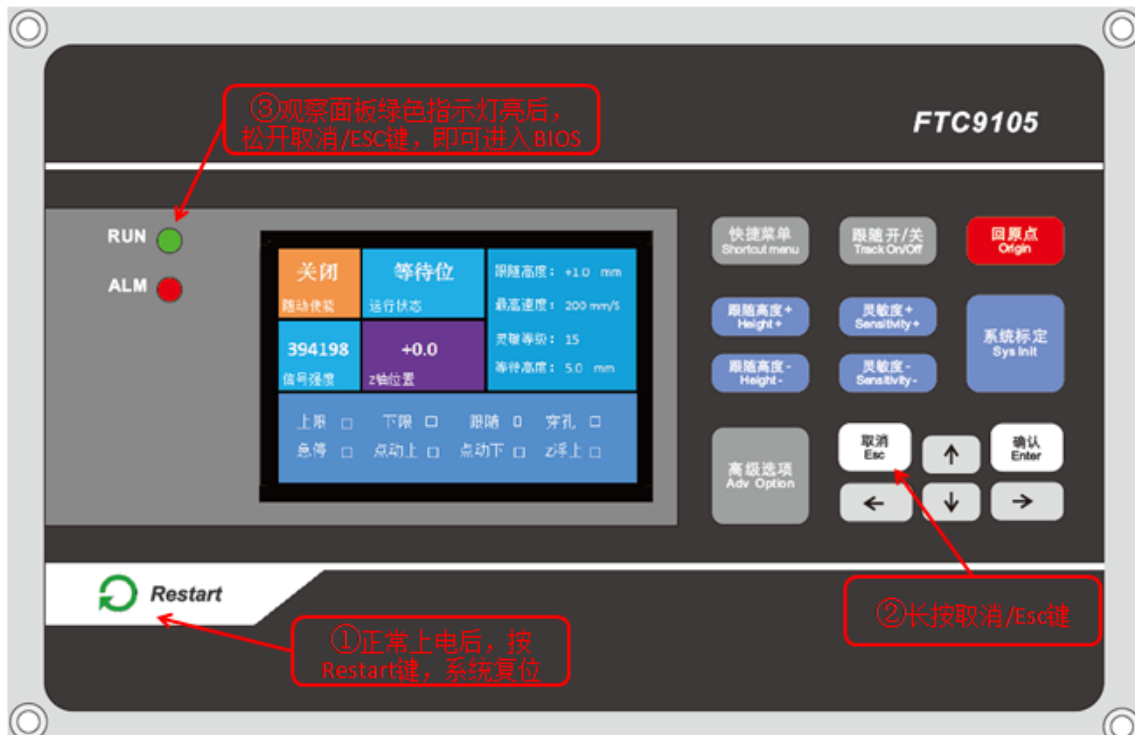

系统 BIOS 界面如下图:




C、选择升级方式, 开始升级

选择程序升级方式为: 串口升级



在电脑上，双击升级文件“DownloadApp.exe”，打开升级软件。添加升级程序 Project.bin

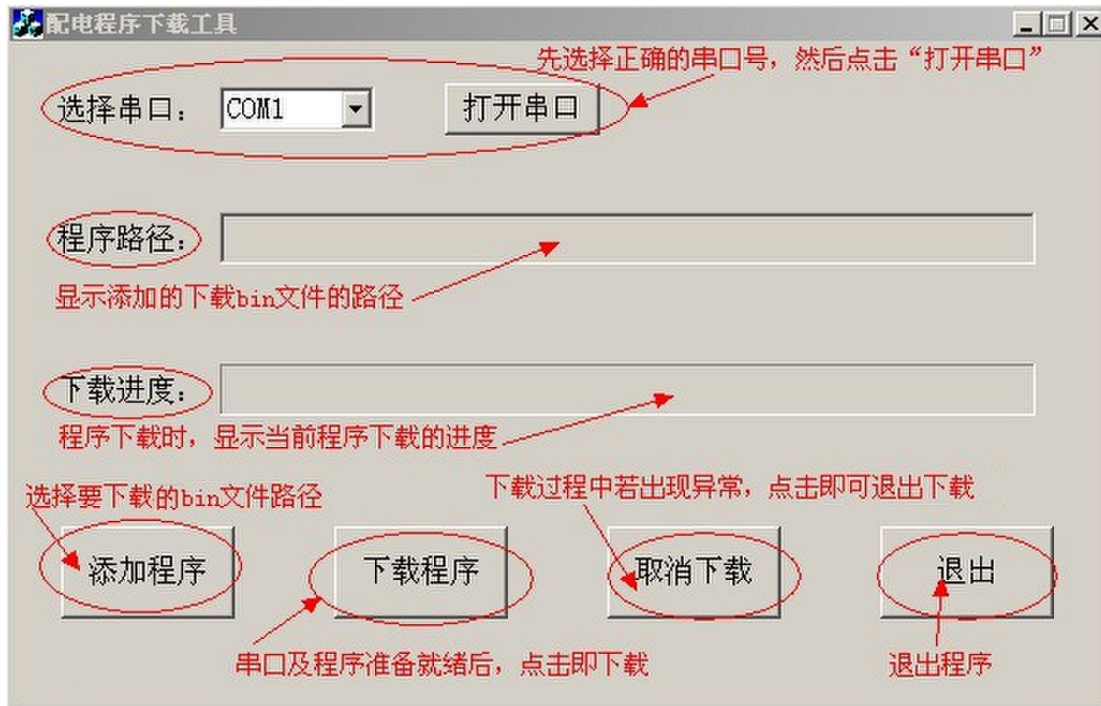

升级成功后，按“取消/Esc 键”，退出 BIOS，同时系统自动运行升级后程序。



3. 确认升级后软件版本

程序升级成功后，按”高级选项”->“系统参数”->“版本信息”，确认升级后软件版本是否正确。至此网络升级全部完成。

系统参数		
版本信息	软件版本	2.03
网络设置	硬件版本	2.00
快捷菜单		